


## PRONOTE 120

Appuyer sur la touche « MODE » et allumez votre ProNote 120. Insérer le papier de calibration rose dans la trémie, puis faire tourner les rouleaux pour insérer le papier dans la machine, jusqu'à sa sortie dans le bac de réception.

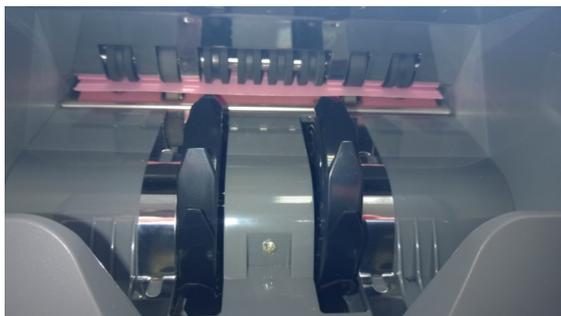

Appuyez 5 fois sur la touche « CURRENCY ». L'affichage passe de « SH » à « SR ». (Durant le calibrage automatique, les valeurs à l'écran vont changer.)

Lorsque "SH" s'affiche à nouveau, la calibration est terminée.

Insérer le papier de calibration blanc dans la trémie en orientant la partie brillante vers le haut. Insérez le papier dans la machine jusqu'à son rebord, comme pour la calibration précédente.




## PRONOTE 120

Appuyer 5 fois sur la touche « BATCH ». L'affichage passe de « SH » à « SU ». (Durant le calibrage automatique, les valeurs à l'écran vont changer.

Lorsque "SH" s'affiche à nouveau, la calibration est terminée. Eteindre la machine afin de procéder à la calibration des capteurs de comptage.

Appuyez sur la touche « ADD » et allumer votre machine. La machine affiche l'écran de comptage habituel. Appuyer sur la touche « +1/+10 » pour que la machine affiche « 10 PCS ». Passer jusqu'à 100 fois des billets de 10€ en bon état. Appuyer sur la touche « CLEAR ». La valeur du capteur de gauche et de droite est affichée et doit être comprise entre 6 et 8. La différence entre les deux capteurs doit être comprise entre 0 et 1. Si les chiffres ne correspondent pas, il sera nécessaire de refaire cette étape.

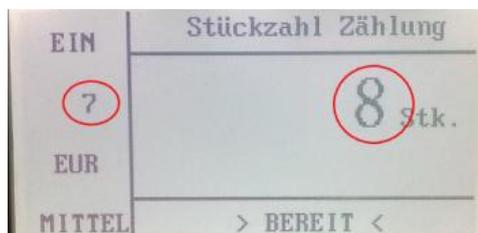

Afin de terminer, redémarrer votre machine pour compter les nouveaux billets.

**ATTENTION : IL EST TRES IMPORTANT DE CONSERVER LES PAPIERS DE CALIBRATION POUR LES PROCHAINES MISES A JOUR .**